

nüvi[®] 700-serien

personlig rejseassistent



ADVARSEL: Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at få oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Hvad indeholder æsken?

nüvi GPS-enhed og **sugekopmontering til bilen**.

Strømkabel til bilen til brug af en ekstern strømkilde eller en FM TMC-**trafikmodtager** til at levere strøm fra en ekstern kilde og give trafikoplysninger.

USB-kabel til tilslutning af din nüvi til en computer. Din nüvi bliver forbundet til computeren som en lagerenhed.


Plade til instrumentbrættet til montering af sugeskoppen på instrumentbrættet.

Sådan kan du oplade din nüvi

- Brug bilens strømkabel.
- Brug USB-kabel.
- Brug en AC-adapter (medfølger ikke).

 Tænd/sluk-knap

Skub knappen til venstre for at tænde eller slukke for enheden. Skub knappen til højre for at låse skærmen

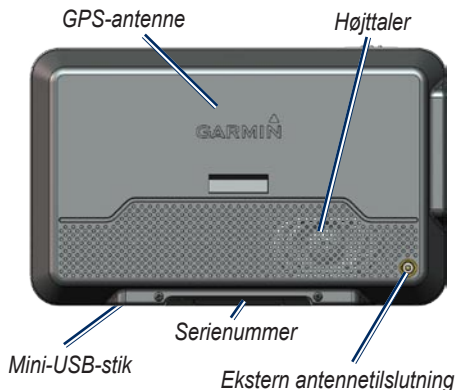


ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumion-batteri, som ikke kan udskiftes af brugeren. Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.

Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. Det er ulovligt at bruge sugekopmonteringer i forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin. Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* for at få yderligere oplysninger.

Trin 1: Montere din nüvi

1. Sæt bilens strømkabel i strømkontakt på siden af holderen.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
4. Skub armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Vip din nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du fastgøre antennen til forruden med sugekopperne. Trafikmodtageren følger med nogle nüvi-modeller (710, 750T, 760 og 770).

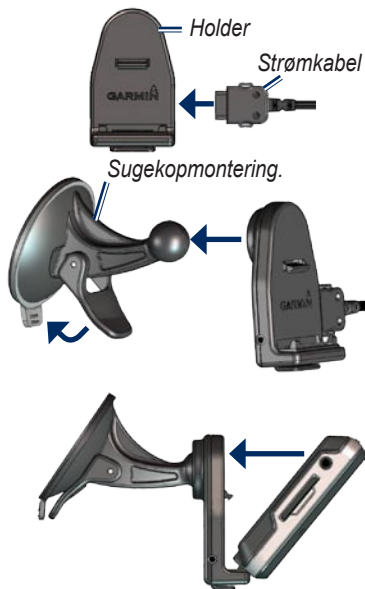


Trin 2: Konfigurere din nüvi

Skub  **tænd/sluk**-knappen til venstre for at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne på skærmen.

Trin 3: Oprette satellitforbindelse

Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger. Stands bilen, og tænd for din nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter.

Søjlerne  indikerer signalstyrken. Når en søjle er grøn, har din nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den.

Trin 4: Anvende din nüvi



- A** GPS-signalstyrke.
- B** Status for Bluetooth®-teknologi.
- C** Batteristatus.
- D** Aktuel tid; tryk for at ændre tidsindstillingerne.
- Ø** Tryk for at finde en destination.
- F** Tryk for at finde et kort.
- G** Tryk, hvis du vil foretage et opkald, når der er oprettet forbindelse til en kompatibel mobiltelefon (kun nüvi 710, 760 og 770).
- H** Tryk for at justere lydstyrken.
- I** Tryk, hvis du vil benytte værktøjer som f.eks. medieafspillere, indstillinger og hjælp.



Sådan finder du bestemmelsessteder (POI'er)

1. Tryk på **Find** > **Interesse punkter**.
2. Vælg en kategori og en underkategori.
3. Vælg en destination, og tryk på **Kør**.

Hvis du vil indtaste bogstaver, der indgår i navnet, skal du trykke på **Find** > **Interesse punkter** > **Stav navn**.

Hvis du vil søge efter et sted i et andet område, skal du trykke på **Find** > **Nær**.

Visning af hovedsiderne

Tryk på  **Kort** for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet  viser din aktuelle placering. Tryk på kortet, og træk for at se andre kortområder. Tryk et vilkårligt sted på kortet, hvorefter der vises en pil, som peger på objektet.

Når du trykker på **Kør**, åbnes kortet. Ruten er markeret med en magentarød linie. Mens du rejser, guider nüvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningslinjer øverst på kortsiden. Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner nüvi ruten igen og giver nye anvisninger.

Tryk på  for at zoome ud.

Tryk på **Menu** for at vende tilbage til siden Menu.

Tryk på **Ankomst** eller **Fart** for at åbne Rejseoplysninger.

Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.



Tryk på **+** for at zoome ind.

Tryk på  for at gemme din aktuelle placering.

Tryk på **Drej om** for at se det Næste sving.




Kortsiden under navigation

 50	 18	 548
000013.3		
Total gæse 0.1	Grænse - Bøving 5.6	Max fart 31.0
Tid til til 61:32	Til næste sving 02:22	Svingene 59:47
Tilbage	Nulstil trip	Nulstil maks.

Rejseoplysninger

	Højre på Gothersgade		
500			
	Højre på Christian IX's Gade		
500			
	Venstre på Grønnegade		
200			
Tilbage	Vis på kort	↑	↓

Drejliste

		
Højre på Gothersgade		
300		
00:21		
Tilbage	↑	↓

Næste sving

Garmin® og nüvi® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke til hørende Apple Computer, Inc. Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens.

Tilføjelse af et viapunkt

1. Når en rute er aktiv på kortet, kan du trykke på **Menu** og derefter på **Find**.
2. Søg efter viapunktet (ekstra stop).
3. Tryk på **Kør**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination.





TIP: Hvis du vil tilføje flere stop, kan du redigere den aktuelle rute. Tryk på **Find > Ruter**.




Brug af FM TMC-trafikmodtager

Trafikmodtageren følger med nogle nüvi-modeller (710, 750T, 760 og 770).

Hvis din nüvi har forbindelse til FM TMC-trafikmodtageren, som er forbundet til vognens strømforsyning, og du befinder dig inden for modtageområdet, kan nüvi modtage oplysninger om forsinkelser i trafikken. Der er flere oplysninger på www.garmin.com/traffic.

Når nüvi beregner din rute, undersøger den den aktuelle trafik og prioriterer automatisk den hurtigste rute. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes alternative veje. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen.

Siden Kort viser  eller , når der er trafik på din rute. Tallet på ikonet angiver det antal minutter, trafikken forsinkes din rute. Det er automatisk medregnet i den ankomsttid, der vises på kortet.

1. På kortsiden skal du trykke på  eller .
2. Tryk på  for at få vist trafikforsinkelser.
3. Tryk på **Undgå**.



BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som følger med FM-trafikmodtageren (hvis et sådant fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk, når din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenestestudbyderen.

Sådan bruger du håndfri funktioner


Trådløs Bluetooth-teknologi fås kun til nüvi 710, 760 og 770.

Håndfri telefonfunktioner kan kun benyttes, hvis din nüvi og din kompatible mobiltelefon er udstyret med trådløs Bluetooth-teknologi. Det er ikke alle telefoner, der understøtter alle de håndfri telefonfunktioner, som nüvi leveres med. Før du kan bruge håndfri funktioner, skal du parre din telefon med din nüvi.

Sådan parrer du din telefon

1. Kontroller, at din telefon understøttes af nüvi. (Se www.garmin.com/bluetooth.)
2. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
3. Tryk på knappen **Tilføj**.
4. Aktiver din telefons Bluetooth-komponent, og aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig. Disse indstillinger kan findes i menuerne Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
5. Tryk på **OK** på nüvi.
6. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
7. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Sådan ringer du til et nummer

1. Tryk på **Telefon** > **Ring op**.
2. Tast nummeret, og tryk på **Ring op**.
3. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på  > **Afslut opkald**.

Sådan modtager du et opkald

Når du modtager et opkald, vises der en meddelelse på nüvi. Tryk på **Besvar**.

Sådan bruger du Ventende opkald

Hvis du får et ventende opkald, viser nüvi en meddelelse. Tryk på **Besvar**. Det første opkald parkeres.

1. Under opkaldet skal du trykke på  > **Skift til**.
2. Tryk på **Afslut opkald** for at lægge på. Dette afbryder ikke det parkerede opkald.



Sådan bruger du FM-senderen

Før du benytter FM-senderen i dit område, skal du læse reglerne for FM-sendere i betjeningsvejledningen.

Du kan høre lyd på nüvi med vognens FM-stereo-højttalere. På siden Menu skal du trykke på **Lydstyrke** > **FM-sender** > **Tilslut FM-senderen**. Hvis du bruger en FM-trafikmodtager, skal du trykke på **Automatisk tuning** og indstille dit stereoanlæg til den samme kanal. Hvis du ikke bruger en FM-trafikmodtager, eller hvis du bruger en MSN Direct-modtager, skal du vælge en FM-kanal med meget støj og vælge den samme kanal på nüvi.

Sådan indlæser du filer på din nüvi

Forbind USB-kablet til mini-USB-stikket på nüvi og til en USB-port på en computer. Den interne hukommelse i din nüvi og SD-kortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows®-computere og som monterede diske på Mac®-computere. Kopier filer fra computeren

og sæt dem ind i drevene på nüvi. Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på  ikonet **Skub ud** eller trække drevikonet til  **Papirkurv**. Fjern forbindelsen til din nüvi.

Sådan lytter du til MP3-filer

Indlæs MP3-filer til den interne hukommelse eller til SD-kortet. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer** > **Medieafspillerr** > **Gennemse**. Vælg en kategori. Tryk på **Afspil alle** for at afspille hele kategorien. Tryk på titlen for at afspille én sang. Hvis du vil oprette, redigere eller lytte til afspilningslister, skal du trykke på **Værktøjer** > **Medieafspiller** > **Gennemse** > **Afspilningsliste**.


Sådan låser du din nüvi

1. Tryk på **værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode og naviger til et sikkerhedssted.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du skal også indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

Sådan nulstiller du nüvi

Hvis skærmen på nüvi holder op med at fungere, skal du slukke nüvi og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe  **Tænd/sluk**-knappen til venstre og holde den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.

Flere oplysninger

Du kan få flere oplysninger om din nüvi ved at trykke på **Værktøjer** > **Hjælp**. Du kan downloade den nyeste version af betjeningsvejledningen fra www.garmin.com. Du kan få yderligere oplysninger om tilbehør på <http://shop.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Denne danske version af den engelske udgave af vejledningen til nüvi 700-serien (Garmin varenummer 190-00859-01, revision B) medfølger som en service. Se evt. i den nyeste revision af den engelske manual vedrørende betjening og brug af nüvi.