

nüvi[®] 700-serien

personlig rejseassistent



© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397.8200 eller
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tlf. +44 (0) 870.8501241
(uden for Storbritannien)
0808 2380000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099

Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter. Garmin®, nüvi®, MapSource® og TourGuide® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Lock™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® and iTunes® er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® og AudibleReady® er registrerede varemærker tilhørende Audible, Inc. © Audible, Inc. 1997–2005. SaversGuide® er registrerede varemærker tilhørende Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.



FORORD



Tak, fordi du valgte at købe Garmin® nüvi® 700-seriens navigationsenhed.

Betjeningsvejledningsregler

Når du bliver bedt om at “røre” noget, skal du bruge din finger til at røre et element på skærmen.

De små pile (>) i teksten indikerer, at du skal trykke på en række elementer. Hvis du eksempelvis ser “tryk på **Find** > **Favoritter**”, skal du trykke på knappen **Find** og derefter trykke på **Favoritter**.

Tip og genveje på nüvi

- Hvis du hurtigt vil tilbage til menu-siden, skal du trykke på knappen **Tilbage** og holde den nede.
- Tryk på  og  for at få vist flere valg. Tryk på den, og hold den nede for at rulle hurtigere.

myGarmin™

Besøg <http://my.garmin.com> for at få adgang til de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter:

- Registrere din Garmin-enhed.
- Abonnere på onlinetjenester til sikkerhedskameraoplysninger (se [side 46](#)).
- Låse valgfri kort op.

Kontakt Garmin

Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål omkring brugen af din nüvi. I USA kan du kontakte Garmin Product Support på telefon: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, mandag - fredag, 8:00 -17:00, eller besøge www.garmin.com/support.

I Europa kan du kontakte Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) eller på 0808 2380000 (i Storbritannien).

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord	i	Sådan finder du et ved at stave navnet	9
Betjeningsvejledningsregler	i	Sådan angiver du en hjem-position ..	9
Tip og genveje på nüvi	i	Sådan finder du nyligt fundne steder	10
myGarmin™	i	Favoritter	10
Kontakt Garmin	i	Sådan opretter og vælger du ruter ..	12
Sådan kommer du i gang	1	Sådan finder du et sted ved hjælp af kortet	13
Hvad indeholder æsken?	1	Sådan indtaster du koordinater	13
nüvi 700-seriens funktioner	1	Sådan søger du i nærheden af et andet sted.....	14
Din nüvi-enhed	2	Navigation Off-road	14
Trin 1: Montere din nüvi.....	3	Gå til en destination.....	14
Trin 2: Konfigurere din nüvi	4	Brug af hovedsiderne	15
Trin 3: Oprette satellitforbindelse.....	4	Siden Kort.....	15
Trin 4: Anvende dinnüvi	4	Siden Rejseoplysninger.....	16
Sådan finder du din destination.....	5	Siden Drejliste	16
Sådan følger du din rute	6	Siden Næste sving	16
Tilføjelse af et viapunkt.....	6	Sådan bruger du håndfri opkald	17
Sådan vælger du en omvej	7	Sådan parrer du din telefon.....	17
Sådan stopper du en rute.....	7	Sådan modtager du et opkald	18
Sådan justerer du lydstyrken.....	7	Under et opkald	18
Sådan låser du skærmen	7	Menuen Telefon	19
Find	8	SMS/tekstmeddelelse.....	21
Funktioner på siden Kør	8		
Sådan finder du en adresse	8		

Brug af medieafspillere.....	22	Trafikikoner.....	34
Afspille musik	22	Alvorlighedsfarvekode	34
Lytte til lydbøger	24	Trafikabonnementer	34
Sådan håndterer du filer	25	Sådan afspiller du lyd gennem	
Understøttede filtyper	25	køretøjets højttalere	35
Sådan indlæser du filer	25	Sådan indstiller du FM-senderen	
Sådan sletter du filer	26	manuelt.....	35
Brug af værktøjerne	27	Sådan indstiller du FM-senderen	
Opsætning	27	automatisk	35
Hvor er jeg	27	Tip til frekvensvalg	36
Hjælp	27	Oplysninger om FM-senderen	36
Medieafspiller	27	Sådan tilpasser du din nüvi.....	37
Galleri	27	Sådan ændrer du	
Trafik.....	28	systemindstillingerne	37
Ruter.....	28	Sådan ændrer du navigations-	
Brugerdata.....	28	indstillingerne	37
Verdensur	28	Sådan justerer du	
Sprogguide	29	displayindstillingerne	38
Regnemaskine	30	Sådan opdaterer du	
Valutaomregner	31	tidsindstillingerne	38
Måleomregner	31	Sådan angiver du sprog	39
Sådan bruger du FM-trafik.....	32	Sådan ændrer du	
LED-blinklys	32	kortindstillingerne	39
Trafik i dit område	33	Sådan tilføjer du	
Trafik på vejen	33	sikkerhedsindstillinger	40
Trafik på ruten	33		

Sådan får du vist oplysninger om dit trafikabonnement.....	40	Vigtig meddelelse om regler for din FM-sender.....	52
Bluetooth-teknologi-indstillinger	42	Softwarelicensaftale	53
Sådan ændrer du indstillinger for alarmpunkter	42	Specifikationer.....	54
Sådan justerer du lydstyrken	43	Fejlfinding.....	55
Sådan gendanner du alle indstillinger	43	Indeks	57
Sådan rydder du brugerdata	43		
Appendiks	44		
Sådan kan du oplade din nüvi	44		
Skærmmkalibrering	44		
Sådan nulstiller du nüvi	44		
Sådan låser du din nüvi	44		
Flere kort	45		
Sådan opdaterer du softwaren	45		
Ekstra- og valgfrit tilbehør	45		
Batterioplysninger	48		
Sådan skifter du sikringen	48		
Sådan fjerner du din nüvi og monteringen	49		
Sådan monterer du instrumentbrættet	49		
Om GPS-satellitsignaler	50		
Sådan plejer du din nüvi	50		
Overensstemmel-seserklæring	51		

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Hvad indeholder æsken?

nüvi GPS-enhed og sugekopmontering til bilen.

Strømkabel til bilen til brug af en ekstern strømkilde eller en FM TMC-**trafikmodtager** til at levere strøm fra en ekstern kilde og give trafikoplysninger. Se tabellen til højre.

USB-kabel til tilslutning af din nüvi til en computer. Din nüvi bliver forbundet til computeren som en lagerenhed. Se [side 25–26](#).

Plade til instrumentbrættet til montering af sugekoppen på instrumentbrættet. Se [side 49](#).

nüvi 700-seriens funktioner


Funktioner	710	750	750T	760	770
FM-sender	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Udtaler vejnavne	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Håndfri opkald	Ja	Nej	Nej	Ja	Ja
Inkluderer trafikmodtager	Ja**	Nej*	Ja**	Ja**	Ja

* kompatibel med trafikmodtager.

** trafikmodtager følger kun med i Nordamerika og regioner i Europa.

ADVARSEL: Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for vigtige oplysninger om produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Din nüvi-enhed

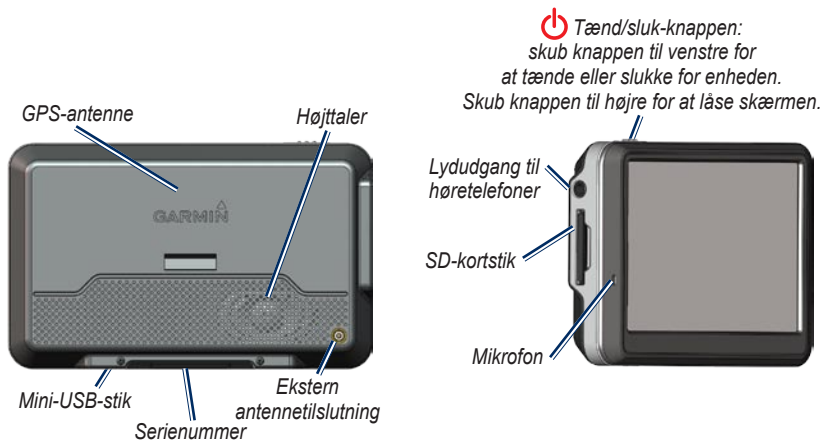


ADVARSEL: Dette produkt indeholder et lithiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden *Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter* i æsken med produktet for at få vigtige oplysninger om batterisikkerhed.

Kontroller love og bestemmelser, inden du monterer sugekopholderen. P.t. er det ulovligt at bruge sugekopmonteringer i forruden under kørsel i delstaterne Californien og Minnesota. Der skal benyttes alternative holdere fra Garmin. Se [side 49](#).

Trin 1: Montere din nüvi

1. Sæt bilens strømkabel i strømstikket på højre side af holderen.
2. Sæt holderen fast på sugekoppens arm.
3. Rengør og tør forruden og sugekoppen med en frugfri klud. Fjern det klare plastik fra sugekoppen. Anbring sugekoppen i forruden.
4. Drej armen tilbage mod forruden.
5. Placer bunden af din nüvi i holderen.
6. Skub nüvi tilbage, så den klikker på plads.
7. Sæt den anden ende af bilens strømkabel i en stikkontakt i bilen. Enheden tænder automatisk, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
8. Hvis du benytter en trafikmodtager i Europa, kan du fastgøre antennen til forruden med sugekopperne. Trafikmodtageren følger med nogle nüvi-modeller (710, 750T, 760 og 770).

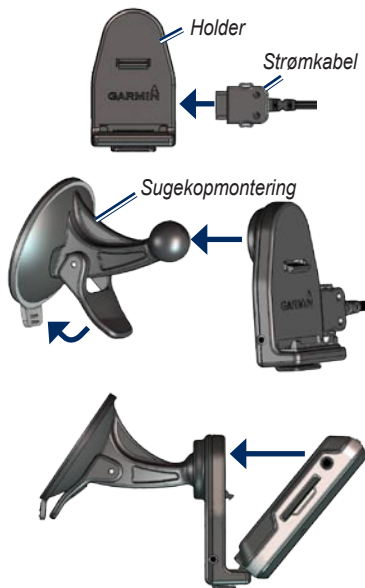


Trin 2: Konfigurere din nüvi

Skub **tænd/sluk**-knappen til venstre for at tænde for din nüvi. Følg instruktionerne på skærmen.

Trin 3: Oprette satellitforbindelse

Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger. Stands bilen, og tænd for din nüvi. Lokalisering af satellitter kan tage nogle minutter.

Søjlerne  indikerer GPS-signalstyrken. Når en søjle er grøn, har din nüvi modtaget satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til den. Yderligere oplysninger om GPS finder du på [side 50](http://www.garmin.com/aboutGPS) og under www.garmin.com/aboutGPS.


Trin 4: Anvende dinnüvi



- A** GPS-signalstyrke.
- B** Status for Bluetooth®-teknologi.
- C** Batteristatus.
- D** Aktuel tid; peg for at ændre tidsindstillingerne.
- Ø** Tryk for at finde en destination.
- F** Tryk for at finde et kort.
- G** Tryk, hvis du vil foretage et opkald, når der er oprettet forbindelse til en [kompatibel mobiltelefon](#) (kun nüvi 710, 760 og 770).
- H** Tryk for at justere lydstyrken.
- I** Tryk, hvis du vil benytte værktøjer som f.eks. medieafspillere, indstillinger og hjælp.

Sådan finder du din destination

Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter adresser, byer og øvrige lokationer. Det detaljerede kort, der er indlæst på din navi, indeholder millioner af bestemmelsessteder som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder.

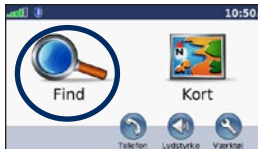

1 Rør **Find**.




2 Vælg en kategori.




3 Vælg en underkategori.



4 Vælg en destination.

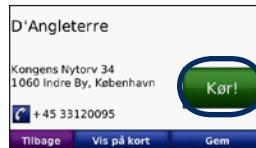

5 Tryk på **Kør**.

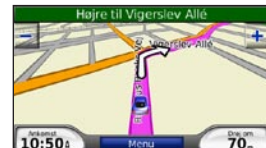

6 Nyd turen!

TIP: Tryk på  og  for at få vist flere valg.

Sådan følger du din rute

Mens du rejser, guider nūvi dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner nūvi ruten igen og giver nye anvisninger.



Ruten er markeret med en magentarød linie. Følg pilene, når du drejer.



Et rødt flag markerer din destination.

Tilføjelse af et viapunkt

Du kan tilføje en pause (via punkt) til din rute. Din nūvi giver dig retningsangivelser til din pause og derefter til din endelige destination.



TIP: Hvis du vil tilføje mere end en pause til ruten, kan du redigere den aktuelle rute. Se [side 12](#).

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu > Find**.
2. Søg efter den ekstra standsning.
3. Tryk på **Kør**.
4. Tryk på **Tilføj som via punkt**, hvis du vil tilføje dette stop før din destination. Rør **Indsæt som ny position** for at gøre dette til din nye endelige destination.

Sådan vælger du en omvej

Hvis der er en lukket vej på ruten, kan du tage en omvej.



1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Omvej**.

Din nūvi forsøger at komme tilbage til din oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner din nūvi muligvis ingen omvej.


Sådan stopper du en rute

1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på **Menu**.
2. Tryk på **Stop**.


Sådan justerer du lydstyrken

På menusiden skal du trykke på **Lydstyrke**. Tryk på  og  for at justere masterlydstyrken. Rør **Tavs** for at dæmpe al lyd. Konfiguration af FM-senderen, se [side 35–36](#).

Sådan låser du skærmen

Hvis du vil undgå utilsigtet betjening, skal du skubbe **Tænd/sluk**-knappen til højre (). Hvis du vil låse skærmen op, skal du skubbe **Tænd/sluk**-knappen til midterpositionen.

FIND

Menuen  Find indeholder flere forskellige kategorier, du kan bruge, når du søger efter steder. Se [side 5](#) for at lære, hvordan du udfører en simpel søgning.



TIP: Tryk på **Nær** for at ændre søgeområdet. Se [side 13](#).

Funktioner på siden Kør


Tryk på et element i listen med søgeresultater for at få vist siden Kør.



Tryk på **Kør** for at oprette en sving-for-sving-rute til dette sted.

Tryk på **Vis på kort** for at få vist dette sted på kortet. Hvis GPS-funktionen er slukket, skal du trykke på **Inds pos** for at indsætte din aktuelle position her.

Tryk på **Gem** for at gemme denne position. Se [side 11](#).

Hvis du har forbundet en mobiltelefon, der benytter trådløs Bluetooth-teknologi, skal du trykke på  for at ringe til stedet (kun nùvi 710, 760 og 770).

Sådan finder du en adresse

1. Tryk på **Find > Adresse**.
2. Tryk evt. på **Skift delstat/egn**.
3. Tryk på **Søg i alle**.

ELLER

Tryk på **Stav byen**, indtast by/postnummer og tryk på **OK**. Vælg by/postnummer på listen. (Ikke alle kortdata giver mulighed for at søge efter et postnummer).

4. Indtast adressens nummer, og tryk på **OK**.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på **OK**. Vælg evt. den korrekte gade på listen.
6. Tryk evt. på adressen.

Sådan finder du et ved at stave navnet

Hvis du kender navnet på det sted, du vil finde, kan du skrive det vha. tastaturet på skærmen. Du kan også skrive nogle af bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen.


1. Tryk på **Find > Interesse punkter > Stav navn**.
2. Vha. tastaturet på skærmen skal du indtaste bogstaver i navnet. Tryk på **OK**.

Sådan bruger du tastaturet på skærmen

Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at trykke på dem.



Tryk på  for at tilføje et mellemrum. Tryk på  og  for at flytte markøren. Tryk på  for at slette tegnet. Tryk på  for at vælge nyligt indtastede og valgte ord.

Tryk på **Valg** for at vælgesprogfunktionen på tastaturet. Tryk på  for at indtaste tal og specialtegn.



TIP: Du kan ændre tastaturopsætningen til QWERTY, der er som opsætningen på et standard computertastatur. Se [side 37](#).

Sådan angiver du en hjem-position

Du kan angive en hjem-position for det sted, som du hyppigst vender tilbage til.

1. Tryk på **Find > Kør HJEM**.
2. Vælg en funktion.

Sådan tager du hjem

Når du har angivet din hjem-position, kan du altid finde ruten ved at trykke på **Find > Kør HJEM**.

Sådan ændrer du din hjem-position

Hvis du vil ændre din hjem-position, skal du først slette den fra **Favoritter**.

1. Tryk på **Find** > **Favoritter**.
2. Tryk på **Hjem** > **Rediger** > **Slet** > **Ja**.

Når du har slettet din hjem-position, kan du nulstille den ved at følge trinene i afsnittet “Sådan angiver du en hjem-position” ovenfor.

Sådan finder du nyligt fundne steder

Din nüvi gemmer de sidste 50 søgninger på listen Nyligt fundne. De nyeste viste steder vises øverst på listen. Tryk på **Find** > **Nyligt fundne** for at få vist dine nyligt fundne poster.

Sådan sletter du nyligt fundne steder

Hvis du vil slette alle steder på listen Nyligt fundne, skal du trykke på **Ryd** > **Ja**.




BEMÆRK: Når du trykker på **Ryd**, slettes alle poster fra listen. Det sletter ikke de faktiske steder fra din enhed.

Favoritter

Du kan gemme steder i dine favoritter, så du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem. Din hjem-position gemmes også i Favoritter.

Sådan gemmer du din aktuelle placering

På kortsiden skal du trykke på . Tryk på **Ja** for at gemme din aktuelle placering.

Sådan gemmer du steder, du finder

1. Når du har fundet et sted, du vil gemme, skal du trykke på **Gem**.
2. Tryk på **OK**. Stedet gemmes i **Favoritter**.

Sådan finder du gemte steder

1. Tryk på **Find**.
2. Tryk på **Favoritter**. Dine gemte steder vises.



TIP: Din **Seneste position** gemmes automatisk, hver gang du fjerner din nøvli fra holderen. Du kan bruge denne funktion til at finde din bil på en parkeringsplads.

Sådan redigerer du gemte steder

1. Tryk på **Find** > **Favoritter**.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.

4. Tryk på en knap for at redigere placeringen:
 - **Skift navn** - Indtast et nye navn, og tryk på **OK**.
 - **Skift kort symbol** - tryk på et nyt symbol.
 - **Skift telefon nummer** - indtast et telefonnummer, og tryk på **OK**.
 - **Slet** - fjerner dette element fra listen Favoritter. Tryk på **Ja**.

Sådan opretter og vælger du ruter



Tryk på **Find** > **Ruter**. Vælg den rute, som du vil vælge, og tryk på **Kør**.

Oprettelse af en gemt rute

Brug din nøvi til at oprette og gemme ruter inden din næste rejse. Du kan gemme op til 10 ruter.

1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Ruter** > **Ny**.
2. Tryk på **Tilføj nyt start punkt**.
3. Find den position, der skal være dit nye startpunkt, og tryk på **Vælg**.
4. Tryk på **Tilføj nyt slut punkt**.
5. Find den position, der skal være dit nye slutpunkt, og tryk på **Vælg**.



6. Tryk på  for at tilføje en ny position til din rute. Tryk på  for at fjerne en position.
7. Tryk på **Næste** for at beregne din rute og se den på kortet.
8. Tryk på **Gem** for at gemme ruten og afslutte.

Redigering af ruter

1. Tryk på **Find** (eller **Værktøjer**) > **Ruter**.
2. Rør den rute, som du vil redigere.
3. Tryk på **Rediger**.
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere ruten:
 - Tryk på **Skift navn**. Indtast et nyt navn, og tryk på **OK**.
 - Tryk på **Tilføj/fjern punkter** for at tilføje et nyt start-, via- eller slutpunkt til ruten.
 - Tryk på **Organiser punkter manuelt** for at ændre rækkefølgen af punkter på din rute.
 - Tryk på **Optimalt Reorder Points** for at ordne punkterne automatisk.

- Tryk på **Beregner** for at sætte ruteindstillingen til at beregne ud fra hurtigere tid, kortere afstand eller kørsel uden for vej.
- Tryk på **Slet** for at fjerne dette punkt.



BEMÆRK: Dine ændringer gemmes automatisk, når du afslutter siderne til ruteredigering.

Sådan finder du et sted ved hjælp af kortet

Brug siden *Se kort* til at for vist forskellige dele af kortet. Tryk på **Find** > **Gennemse kort**.

Tip til at gennemse kortet

- Tryk på kortet og træk for at se forskellige dele af kortet.
- Tryk på **+** og **-** for at zoome ind og ud.
- Tryk på et objekt på kortet. Der vises en pil, som peger på objektet.

- Tryk på **Gem** for at gemme denne position.
- Tryk på **Kør** for at navigere til det valgte sted.
- Hvis GPS-funktionen er slukket, skal du trykke på **Inds. pos** for at indstille din position til den valgte position. (Se [side 37.](#))

Sådan indtaster du koordinater

Hvis du kender dit steds geografiske koordinater, kan du bruge din nüvi til at navigere til ethvert sted vha. længde- og breddegraderne. Det kan være praktisk ved geocaching.

Tryk på **Find** > **Koordinater**.

Tryk på **Format** for at ændre typen af koordinater. Da forskellige kort og skemaer bruger forskellige formater, gør nüvi det muligt for dig at vælge det korrekte format for koordinaterne for den korttype, du bruger.

Indtast koordinaterne, og tryk derefter på **Næste**. Tryk på **Kør** for at oprette en sving-for-sving-rute til koordinaterne.

Sådan søger du i nærheden af et andet sted



BEMÆRK: Din nūvi søger automatisk efter steder i nærheden af din nuværende placering.

1. Tryk på **Find** > **Nær**.
2. Vælg en funktion:
 - **Hvor jeg er nu** - søg tæt på din position.
 - **En anden by** - søg tæt på den by, du indtaster.
 - **Min aktuelle rute** - søg langs din rute.
 - **Min destination** - søg tæt på din aktuelle destination.
3. Tryk på **OK**.

Navigation Off-road



Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du benytte Off-road-tilstand. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation** > **Rutepræference** > **Off Road** > **OK**. Vælg en destination og tryk på **Kør** for at køre off-road til destinationen.

Gå til en destination


Hvis du vil gå til din destination, skal du benytte fodgængertilstand for at optimere din rute til gåturen. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System** > **Anvendelsesmåde** > **Fodgænger** > **OK**.

BRUG AF HOVEDSIDERNE

Siden Kort


Tryk på  **Vis på kort** for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet  viser din aktuelle placering. Tryk og træk kortet for at få vist et andet område af kortet (se [side 13](#)).

Tryk på tekstlinjen for at åbne siden Drejliste.

Tryk på  for at zoome ud.

Tryk på **Menu** for at vende tilbage til Menusiden.

Tryk på **Ankomst** eller **Hastighed** for at åbne siden Rejseoplysninger.

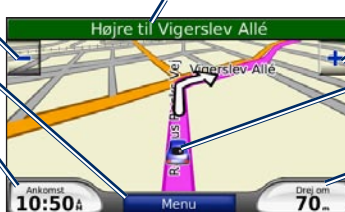

Tryk på  for at zoome ind.

Tryk på køretøjsikonet for at gemme din aktuelle placering.

Tryk på **Drej om** for at åbne siden Næste sving.


Kortside under navigation

	18 km/h	548 m
Total grøn	Geon. i bereg.	Max fart
0.1	5.6	31.0
Total tid	Tid i beregning	Skævet
61:32	02:22	59:47
Tilbage	Nulstil trip	Nulstil maks.

Siden Rejseoplysninger

	Højre til Vigerslev Allé
450	
	Venstre på Enghavevej
1.6	
	Højre på Ingerslevsgade
60	
Tilbage	Vis på kort

Siden Drejliste

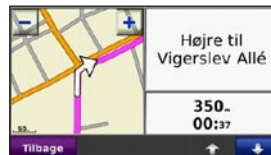

Siden Næste sving



TIP: Der kan vises et fartbegrænsningsikon, når du kører på større hovedveje. Ikonet viser hovedvejens aktuelle fartbegrænsning.

Siden Rejseoplysninger

Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver nyttige oplysninger om rejsen. Hvis du vil have vist siden Rejseoplysninger, skal du trykke på feltet **Hastighed** eller **Ankomst** på siden Kort.

Hvis du stopper ofte, skal du lade din nüvi være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under rejsen.

Sådan nulstiller du Rejseoplysninger

Hvis du vil have præcise rejseoplysninger, skal du nulstille rejseoplysningerne, før du starter en rejse. Tryk på **Nulstil trip** for at nulstille oplysningerne på siden Rejseoplysninger. Tryk på **Nulstil max** for at nulstille maksimumhastigheden.

Siden Drejliste

Når du navigerer en rute, viser siden Drejliste sving-for-sving-instruktioner for hele ruten og afstanden mellem svingene. Tryk på den grønne tekstlinje øverst på siden Kort for at åbne siden med listen Drej. Tryk på et sving i listen for at få vist siden med næste sving efter dette sving. Tryk på **Vis på kort** for at få vist hele ruten på kortet Gennemse kort.

Siden Næste sving

Når du navigerer en rute, viser siden Næste sving svinget på kortet og afstanden og den tilbageværende tid, før du kommer hen til svinget. Hvis du vil have vist det næste sving på kortet, skal du trykke på **Drej om** på kortsiden, eller trykke på et sving fra siden Drejliste.

SÅDAN BRUGER DU HÅNDFRI OPKALD

Bluetooth er kun tilgængelig for modellerne nüvi 710, 760 og 770. Ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi kan din nüvi oprette forbindelse til din mobiltelefon, og på den måde blive til en håndfri enhed. Hvis du vil finde ud af, om din enhed med Bluetooth-teknologi er kompatibel med din nüvi, kan du besøge www.garmin.com/bluetooth.

Bluetooth trådløs teknologi opretter en trådløs forbindelse mellem enheder som f.eks. en mobiltelefon og din nüvi. Første gang du bruger de to enheder sammen, skal du "parre" dem ved oprette forbindelse mellem dem vha. en PIN/adgangskode. Efter parring kan de to enheder automatisk forbindes til hinanden, hver gang du tænder dem.



BEMÆRK: Du skal muligvis indstille din enhed til at oprette forbindelse til din nüvi, når den tændes.

Sådan parrer du din telefon

Din telefon og din nüvi skal være tændt og højst 10 meter fra hinanden for at kunne parres.

Begynd parringen fra din nüvi eller fra din mobiltelefon. Se vejledningen til din telefon.

Sådan parrer du enhederne ved hjælp af telefonindstillingerne:

1. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent. Dette kan ske fra en menu der hedder Indstillinger, Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
2. Søg efter Bluetooth-enheder.
3. Vælg din nüvi fra listen af enheder.
4. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode **(1234)** på telefonen.

Sådan parrer du enhederne ved hjælp af nüvis indstillinger:

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer** > **Opsætning** > **Bluetooth** > **Tilføj**.
2. Aktiver din telefons Bluetooth-komponent, og aktiver tilstanden Find mig/Kan findes/Synlig Disse indstillinger kan findes i menuerne Bluetooth, Forbindelser eller Håndfri.
3. Tryk på **OK** på nüvi.
4. Vælg din telefon, og tryk på **OK**.
5. Indtast nüvis Bluetooth-PIN-kode (**1234**) på telefonen.

Når din telefon er forbundet til din nüvi, kan du foretage telefonopkald. Tryk på **Telefon** for at få adgang til menuen Telefon.

Når du tænder for din nüvi, vil den forsøge at oprette forbindelse til den telefon, som den sidst var forbundet til.



BEMÆRK: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din nüvi.


Sådan modtager du et opkald

Når du modtager et opkald, åbnes vinduet Indgående opkald.



Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Tryk på **Ignorer** for at ignorere opkaldet og få telefonen til at holde op med at ringe.

Den interne mikrofon er på forsiden af nüvi; tal normalt.

Under et opkald

Under et opkald vises ikonet 

Indgående

opkald. Tryk på  > **Afslut opkald** for at lægge på. Tryk på  > **Opkaldsindstillinger** for at få vist følgende valgmuligheder:

- **Tastetoner** - Viser en tastaturside, så du kan bruge automatiske systemer, f.eks. telefonsvarer.
- **Overfør lyd til telefonen** - Det er nyttigt, hvis du vil slukke for nüvi, men blive på linjen, eller hvis du ønsker privatliv. Tryk på **Overfør lyd til enheden for at skifte tilbage**.
- **Sluk mikrofon.**

Sådan bruger du Ventende opkald

Når du er i gang med et opkald, og du modtager et andet opkald (ventende opkald), viser nūvi vinduet Indgående opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare opkaldet. Det første opkald parkeres.

Sådan skifter du mellem opkald:

1. Tryk på  > **Skift til**.
2. Tryk på **Afslut opkald** for at lægge på. Dette afbryder ikke det parkerede opkald.

Menuen Telefon

På menüsiden skal du trykke på **Telefon** for at åbne menuen Telefon. Tryk på **Status** for at få vist signalstyrke, batteriniveau og navn for den telefon, der er forbundet.



BEMÆRK: Ikke alle telefoner understøtter alle funktionerne i menuen Telefon på din nūvi.

Sådan bruger du din telefonbog

Hver gang din mobiltelefon opretter forbindelse til din nūvi, indlæses telefonbogen automatisk i nūvi. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig.

1. Tryk på **Telefon > Telefonbog**.
2. Tryk på den post (kontaktperson) i telefonbogen, du vil ringe til.
3. Tryk på **Ring op** for at ringe til kontaktpersonen, eller tryk på **Opret** for at sende en SMS/tekstmeddelelse.

Ring til et interessepunkt

1. Tryk på **Telefon > Interesse punkter**.
2. Søg efter det interessepunkt, som du vil ringe op til.
3. Tryk på **Ring op** eller .

Sådan ringer du til et nummer

1. Tryk på **Telefon > Ring op**.
2. Tast nummeret, og tryk på **Ring op**.

Sådan får du vist din opkaldshistorik

Hver gang din telefon opretter forbindelse til din nüvi, overføres din opkaldshistorik automatisk til nüvi. Det kan tage et par minutter at overføre disse data til nüvi.

1. Tryk på **Telefon** > **Opkaldshistorik**.
2. Tryk på en kategori for at få vist disse opkald. Opkaldene vises i kronologisk rækkefølge; seneste opkald vises øverst på listen.
3. Tryk på et emne, og tryk på **Ring**.

Sådan ringer du hjem

Indtast et telefonnummer til din hjem-position, så du hurtigt kan ringe hjem.

Sådan indtaster du dit telefonnummer:

1. Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Tryk på **Indtast telefonnummer** for at bruge tastatursiden eller **Vælg fra telefonbog** (kun tilgængelig, hvis din telefon understøtter overførsel af telefonbog).

3. Tryk på **OK** > **Ja**. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.



BEMÆRK: Hvis du vil redigere hjem-position eller telefonnummer, skal du trykke på **Find** > **Favoritter** > **HJEM** > **Rediger**.

Sådan ringer du hjem:

1. Tryk på **Telefon** > **Ring hjem**.
2. Din nüvi ringer dit hjemmetelefonnummer op.

Foretage opkald med stemmeopkald

Du kan derefter foretage en samtale ved at sige modtagerens navn.

1. Tryk på **Telefon** > **Stemmeopkald**.
2. Sig modtagerens navn.



BEMÆRK: Du bliver muligvis nødt til at lade din mobiltelefon "øve" sig i at genkende dine stemmekommandoer. Se vejledningen til din telefon.

SMS/tekstmeddelelse

Hvis din telefon understøtter SMS/tekstmeddelelser vha. Bluetooth-teknologi, kan du sende og modtage tekstmeddelelser på din nüvi.

Sådan modtager du en tekstmeddelelse

Når du modtager en tekstmeddelelse, åbnes vinduet Indgående tekst. Tryk på **Lyt** for at afspille tekst-meddelelsen, **Vis** for at åbne din indbakke eller **Ignorer** for at lukke vinduet.


Sådan sender du en tekstmeddelelse

1. Tryk på **Telefon > Tekstmeddelelse > Opret**.
2. Vælg en funktion for at vælge modtageren af tekstmeddelelsen.
3. Indtast meddelelsen, og tryk på **OK**.



BEMÆRK: Meddelelser, som sendes fra din nüvi, vises ikke i telefonens udbakke.

Sådan får du vist dine meddelelser

1. Tryk på **Telefon > Tekstmeddelelse**.
2. Tryk på **Indbakke, Udbakke** eller **Kladder**.
3. Tryk på en meddelelse.
4. Vælg en funktion.
 - Tryk på  for at høre meddelelsen. (Du skal vælge en TTS-stemme for at lytte til SMS/tekstmeddelelser; se [side 39](#). Ikke tilgængelig på 710-modeller).
 - Tryk på **Videresend** for at sende denne meddelelse til en anden modtager eller på **Svar** for at svare denne kontaktperson.

BRUG AF MEDIEAFSPILLERE


Afspille musik






Indlæs musikfiler til den interne hukommelse eller til SD-kortet. Se [side 25–26](#).

1. Tryk på **Værktøjer > Mediaefspiller**.
2. Tryk på **Kilde** for at åbne musikafspilleren.
3. Tryk på **Gennemse**.
4. Tryk på en kategori.
5. Hvis du vil afspille hele kategorien fra toppen af listen, skal du trykke på **Spil alle**. Hvis du vil afspille en bestemt sang, skal du trykke på titlen.

Aktuel afspilningsliste



- Tryk på afspilningslisten for at redigere den.
- Tryk på  for at justere lydstyrken.

- Tryk på  for at afspille den forrige sang på afspilningslisten; tryk på knappen og hold den nede for at spole tilbage gennem den aktuelle sang.
- Tryk på  for at springe den næste sang over; tryk på knappen og hold den nede for at springe fremad i den aktuelle sang.
- Tryk på  for at sætte sangen på pause.
- Tryk på  for at gentage.
- Tryk på  for at afspille i vilkårlig rækkefølge.
- Tryk på albumbilledet for at få vist oplysninger om musikfilen eller for at fjerne sangen fra afspilningslisten.

Understøttede filtyper

Din nüvi understøtter MP3-musikfiler og M3U- og M3U8-afspilningslistefiler.

Oprettelse og aflytning af afspilningslister

Når du bruger din nüvi, kan du lytte til afspilningslister, der er oprettet på din computer. Du kan også gemme afspilningslister med din nüvi.

Sådan gemmer du aktuelle afspilningslister:

1. Når du lytter til musik, skal du trykke på **Gennemse** > **Afspilningsliste** > **Gem aktuel afspilningsliste**.
2. Indtast et navn, og tryk på **OK**.

Sådan opretter du en ny afspilningsliste:

1. I musikafspilleren skal du trykke på **Gennemse** > **Afspilningsliste** > **Opret ny afspilningsliste**.
2. Vælg sangene.
3. Tryk på **Tilbage**, når du er færdig med at tilføje sange til din afspilningsliste.

Sådan opretter du en afspilningsliste på en computer:

1. Opret en afspilningsliste af musikfiler vha. din computer og et lydprogram. Gem afspilningslisten som en M3U- eller M3U8-fil.



BEMÆRK: Du skal muligvis redigere M3U-filen med et tekstredigeringsprogram, f.eks. Notesblok, for at fjerne stien (linket) til musikfilen. M3U-filen må kun indeholde musikfilnavnene. Se hjælpen i lydprogrammet.

2. Overfør afspilningslisten og musikfilerne til din nüvi eller til dit SD-drev (se [side 25–26](#)). M3U-filen skal have samme placering som musikfilen.

Sådan afspiller du en afspilningsliste:

1. I musikafspilleren skal du trykke på **Afspilningsliste** > **Åbn afspilningsliste**. Alle tilgængelige afspilningslister vises.
2. Tryk på en afspilningsliste for at starte afspilningen af musikfilerne.

Sådan redigerer du en afspilningsliste:

1. Mens du lytter til musikken, skal du trykke på afspilningslisten på musikafspillersiden eller på **Gennemse** > **Afspilningsliste** > **Rediger aktuel afspilningsliste**.
2. Rediger afspilningslisten:
 - Tryk på **Tilføj** for at tilføje en sang nederst på afspilningslisten.
 - Tryk på en sang, og tryk derefter på **Fjern** for at fjerne den fra afspilningslisten.

Lytte til lydbøger

Hvis du vil købe en bog hos Audible.com, skal du gå til <http://garmin.audible.com>.

Sådan lytter du til en bog

1. Tryk på **Værktøjer** > **Medieafspiller**.
2. Tryk på **Kilde** for at åbne lydbogafspilleren.
3. Tryk på **Gennemse**.
4. Tryk på en kategori, og tryk herefter på en bogtitel.



- Tryk på for at justere lydstyrken.
- Tryk på for at springe et afsnit over og på for at springe tilbage. Tryk på knapperne og hold dem nede for at gå frem og tilbage.
- Tryk på for at sætte bogen på pause.

- Tryk på bogens omslag for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Sådan bruger du Bogmærker

Hvis du vil oprette et bogmærke, skal du trykke på og derefter **Bogmærke**. Du får vist dine bogmærker ved at trykke på og derefter trykke på et bogmærke. Tryk på **Spil** for at lytte til bogen fra bogmærket.

Sådan indlæser du lydbøger

1. Opret en Audible.com-konto på <http://garmin.audible.com>.
2. Download AudibleManager®.
3. Åbn AudibleManager. Følg instruktionerne på skærmen for at aktivere din nüvi (skal kun gøres én gang).
4. Køb en bog på <http://garmin.audible.com>, og download bogen til din computer.
5. Brug AudibleManager til at overføre bogen til din nüvi eller til dit SD-kort.



TIP: Læs hjælpefilen til AudibleManager, hvis du ønsker detaljerede. Vælg **Hjælp** > **Hjælp**.

SÅDAN HÅNTERER DU FILER

Du kan gemme filer (f.eks. MP3'er og JPEG-billeder) i din nüvis interne hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr).



BEMÆRK: Din nüvi er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me eller NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac® OS 10.3 og ældre versioner. Det er en almindelig begrænsning for mange USB-lagerenheder.

Sådan indlæser du filer

Trin 1: Isæt et SD-kort (ekstraudstyr)

Hvis du vil indsætte kortet, skal du skubbe det ind, indtil det siger “klik”.

Trin 2: Tilslut USB-kablet

Tilslut mini-USB-stikket til bunden af din nüvi. Tilslut den større ende af kablet til en ledig USB-port på computeren.

Din nüvi og SD-kortet vises som flytbare enheder i Denne computer på Windows-computere og som monterede diske på Mac-computere.

Understøttede filtyper

- MP3-musikfiler: Se [side 22–23](#)
- M3U- og M3U8-musikafspilningslistefiler: Se [side 22](#)
- AA-lydbogfiler: se [side 24](#)
- JPEG- og JPG-billedfiler: Se [side 27](#)
- Tilpassede GPI POI-filer fra Garmins POI Loader: Se [side 47](#)
- Kort, ruter og waypoints fra MapSource®: se [side 45](#)





BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere netværksdrev, vises nüvi-drevene muligvis ikke. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.

Trin 3: Overfør filer til din nüvi

Kopier filer fra computeren, og sæt dem ind i drevene på nüvi.

1. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer.
2. Marker filen, og vælg **Rediger** > **Kopier**.
3. Åbn "Garmin-" eller SD-kortdrevet/diskenheden.
4. Vælg **Rediger** > **Indsæt**. Filen vises i fillisten på din nüvis hukommelses- eller SD-kort.

Trin 4: Udtag og afbryd USB-kablet

Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på ikonet **Skub ud**  i meddelelsesområdet eller trække diskikonet til **Papirkurven**  på Mac-computere. Fjern din nüvi fra computeren.

Sådan sletter du filer

Når din nüvi er tilsluttet din computer, skal du åbne nüvi- eller SD-kortdrevet/diskenheden. Marker filen, som du vil slette, og tryk på tasten **Delete** på din computers tastatur.



ADVARSEL: Hvis du ikke er sikker på en fils formål, skal du **IKKE** slette den. Hukommelsen i din nüvi indeholder vigtige systemfiler, som **IKKE** bør slettes. Vær især varsom ved filer, som befinder sig i mapper ved navnet "Garmin".

BRUG AF VÆRKTØJERNE

Menuen Værktøjer har mange funktioner, som er gode at have, når du bevæger dig rundt i byen eller i hele verden.

Opsætning

Du kan finde flere oplysninger om indstillinger på [side 37–43](#).

Hvor er jeg

Tryk på **Hvor er jeg** for at se oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste, hvor du befinder dig. Tryk på en knap til højre for at se de nærmeste steder i den kategori. Tryk på **Gem position** for at gemme din aktuelle position.

Hjælp

Tryk på **Hjælp** for at få oplysninger om brug af din nüvi.

Medieafspiller

Du kan få flere oplysninger om medieafspilleren på [side 22–24](#).

Galleri

Ved hjælp af Galleri kan få vist billeder, som du har gemt i din nüvi.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Galleri**.
2. Tryk på et billede for at få vist det i et større format.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.

Visning af et diasshow

Tryk på **Slide Show** for at starte et diasshow, som viser hvert billede et øjeblik og derefter skifter til det næste billede.

Tryk hvor som helst på skærmen for at stoppe diasshowet.

Trafik

Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din nüvi er tilsluttet til en FM-trafikmodtager. Trafikmodtageren er inkluderet i nogle af pakningerne til nüvi 710, 750T, 760 og 770. På [side 32–34](#) kan du få mere at vide om trafikoplysninger.

Ruter

Hvis du ønsker oplysninger om ruter, skal du se [side 12–13](#).

Brugerdatab

Brug denne funktion til at håndtere og slette dine gemte data, f.eks. Favoritter. Hvis du har overført en rute fra Map-Source, skal du trykke på **Importer rute fra fil** for at anvende den pågældende rute i din nüvi.

Verdensur

1. Tryk på **Værktøjer > Verdens ur**.
2. Hvis du vil ændre en by på listen, skal du trykke på byen.
3. Vælg en ny tidszone (eller by). Tryk på **OK**, når du er færdig.
4. Tryk på **Verdens kort** for at få vist et kort.
5. Nattetimer vises i det tonede område. Tryk på **Verdens ur** for at få vist urene igen eller på **Tilbage** for at afslutte.

Sprogguide

Sprog guide lægger data fra Oxfords flersprogede ressourcer og fem tosprogede ordbøger i din hule hånd. Du kan købe tilbehør på <http://shop.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Sådan oversætter du ord og sætninger

1. Tryk på **Værktøjer** > **Sprog guide** > **Ord og sætninger**.
2. Tryk på **Sprog**, vælg **Fra-** og **Til-**sprog, og tryk derefter på **Tilbage**.
3. Vælg en kategori, og søg efter en sætning.
4. Tryk på **Søg** for evt. at stave ordet eller sætningen. Tryk på en sætning for at åbne oversættelsen.
5. Tryk på  for at høre oversættelsen.

Tip til ord og sætninger

- Brug **Søg efter nøgleord i sætninger** for at finde alle de sætninger, der indeholder et bestemt ord.
- Tryk på et understreget ord for at bruge et andet ord.
- Tryk på **Flere variationer** for at ændre ordet i sætningen eller for at få en anden oversættelse.

Sådan bruger du de tosprogede ordbøger

Garmins Language Guide har fem tosprogede ordbøger.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Sprog guide**.
2. Tryk på **Tosprogede ordbøger**.
3. Tryk på en oversættelsesfunktion. Tryk evt. på **Til engelsk**.
4. Søg efter ordet, og tryk på det.
5. Tryk på  for at høre oversættelsen.

Tosprogede tip

- Tryk på **Søg** for at stave ordet eller starten af ordet.
- Tryk på **Legend** for at få oplysninger om forkortelser, etiketter og udtalesymboler på det valgte sprog.

Indholdet i ordbøger, ord og sætninger er © Oxford University Press. Stemmefiler er © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press and Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press og Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.


Regnemaskine

1. Tryk på **Værktøjer** > **Regnemaskine**.
2. Indtast det første tal i din beregning.
3. Tryk på en operator (**÷**, **x**, **-** eller **+**).
4. Indtast det næste tal i din beregning.
 - Tryk på **.** for at tilføje en decimal.
 - Tryk på **±** for at gøre tallet negativt eller positivt.
 - Tryk på **%** for at gøre tallet til en procent (0,01).
 - Tryk på **C** for at slette indtastningen.
5. Tryk på **=**.
6. Tryk på **C** for at foretage en ny beregning.

Valutaomregner

1. Tryk på **Værktøjer** > **Valuta omregner**.
2. Tryk på en valutaknap for et ændre valutaen.
3. Vælg en valuta, og tryk på **OK**.
4. Tryk ved firkanten ved siden af den valuta, som du vil omregne.
5. Indtast tallet. Tryk på **OK**.
6. Tryk på **Ryd** for at omregne en anden værdi.




TIP: Tryk på og hold  nede for at slette hele indtastningen.

Sådan opdaterer du omregningskurser

Vha. din nüvi kan du manuelt opdatere valutaernes omregningskurser, så du altid bruger de mest aktuelle kurser.

1. Tryk på **Værktøjer** > **Valuta omregner** > **Opdater**.
2. Tryk på den kurs, du ønsker at opdatere.

3. Tryk på  for at slette den aktuelle kurs. Indtast en ny kurs, og tryk på **OK**.
4. Tryk på **Gem** for at afslutte.



TIP: Tryk på **Gendan** for at bruge den oprindelige kurs.

Måleomregner

1. Tryk på **Værktøjer** > **Måle omregner**.
2. Tryk på **Omregning**, vælg en type af mål, og tryk på **OK**.
3. Tryk på en måleenhed, du ønsker at ændre.
4. Vælg en måleenhed, og tryk på **OK**. Gentag om nødvendigt.
5. Tryk på den tomme firkant for at indtaste en værdi.
6. Indtast en værdi, og tryk på **OK**. Enheden omregnes.
7. Tryk på **Ryd** for at indtaste et nyt mål.

SÅDAN BRUGER DU FM-TRAFIK

Trafikmodtageren er inkluderet i nogle af pakningerne til nüvi 710, 750T, 760 og 770.

Brug en FM TMC-trafikmodtager (trafikoplysningskanal) til at modtage trafikoplysninger over FM Radio Data System. Du kan få oplysninger om FM-trafikmodtagere og modtageområder på www.garmin.com/traffic.




BEMÆRK: Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed. FM-trafikmodtageren modtager blot signalet fra trafik-serviceudbyderen og viser disse oplysninger på din nüvi.



BEMÆRK: FM-trafikmodtageren og din nüvi skal være i dataområdet af en FM-station, der sender TMC-data for at modtage trafikoplysninger.



BEMÆRK: Du kan kun få adgang til trafikoplysningerne, hvis din nüvi er tilsluttet til en FM-trafikmodtager.

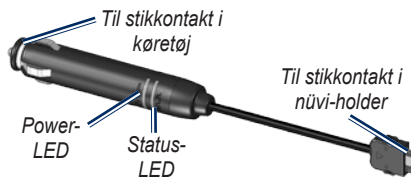

BEMÆRK: Hvis din FM TMC-trafikmodtager har en antenne med sugekopper, skal du placere antennen lodret på forruden vha. sugekopperne.

LED-blinklys

Den grønne strøm-LED lyser, når enheden er tilsluttet til en ekstern strømforsyning. Status-LED angiver signalmodtagelsen:



- Blinker gult: Angiver, hvilket land du aktuelt befinder dig i.

- Lyser gult: Søger efter signal.
- Lyser rødt: Momentant synkroniseringstab.
- Lyser grønt: Normale trafikdata.



Trafik i dit område

Tryk på **Værktøjer** > **Trafik** for at få vist trafikbegivenheder i dit område. Tryk på **Se efter rute** for at se trafikbegivenheder på hver vej i området. Hvis der er trafik på din rute, skal du trykke **På min rute** for at få vist detaljer.

Trafik på vejen



Når du ikke navigerer en rute, og der er trafik på vejen, viser siden Kort et trafikikon, f.eks.  eller . Tryk på ikonet for at få vist oplysninger om forsinkelsen.






TIP: De lokale indstillinger, du valgte under den første start, bestemmer, hvilke trafikikoner der bruges: Diamantformede ikoner () for USA, trekantede ikoner () for Europa.

Trafik på ruten






Når nüvi beregner din rute, undersøger den den aktuelle trafik og prioriterer automatisk den hurtigste rute. Du kan stadig blive dirigeret gennem stærk trafik, hvis der ikke findes alternative veje. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på din rute, mens du navigerer, beregner nüvi automatisk ruten igen.

Siden Kort viser  eller , når der er trafik på din rute. Tallet på ikonet angiver det antal minutter, trafikken forsinkes din rute. Det er automatisk medregnet i den ankomsttid, der vises på kortet.

Sådan undgår du trafik på din rute:

1. På kortsiden skal du trykke på  eller .
2. Tryk på  for at få vist trafikforsinkelser.
3. Tryk på **Undgå**.


Trafikikoner

Nordamerika	Betydning	International
	Vej forhold	
	Vejarbejde	
	Vej lukket	
	Langsom trafik	
	Ulykke	
	Hændelse	
	Trafikinformation	

Alvorlighedsfarvekode

 Grøn = Mindre alvorlig: Trafikken flyder normalt.

 Gul = Alvorlig: Der forekommer kødannelse.

 Rød = Meget alvorlig: Der forekommer meget kødannelse, eller trafikken er gået helt i stå.

Trafikabonnementer

Se [side 40–41](#) for information om, hvordan du tilføje et trafikabonnement. For mere information om trafikabonnementer besøg www.garmin.com/fmtraffic.



BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som følger med FM-trafikmodtageren (hvis et sådant fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalingstjenesteudbyderen.

SÅDAN AFSPILLER DU LYD GENNEM KØRETØJETS HØJTALERE

Før du benytter FM-senderen i dit område, skal du læse reglerne for FM-sendere på [side 52](#).

Hvis din nüvi er forsynet med en FM-sender, kan du lytte til lyden fra nüvi over en FM-stereoradio.



BEMÆRK: Når du bruger FM-senderfunktionen på din nüvi, kan alle telefonopkald, som du foretager eller modtager via din nüvi, muligvis overhøres via FM-radioen af køretøjer i nærheden.

Sådan indstiller du FM-senderen manuelt

Hvis du ikke bruger en FM-trafikmodtager, eller hvis du bruger en MSN Direct Receiver, kan du vælge en FM-kanal til FM-senderen.

1. På siden Menu skal du trykke på **Lydstyrke > FM-sender > Tilslut FM-senderen**.
2. Indstil radioen til en FM-kanal med meget støj og et lavt frekvensnummer.
3. Tryk på **–** og **+** for at vælge den samme frekvens, som dit stereoanlæg er indstillet til.

Sådan indstiller du FM-senderen automatisk

Hvis du bruger en FM-trafikmodtager, kan nüvi vælge en kanal for dig.

1. På siden Menu skal du trykke på **Lydstyrke > FM-sender > Tilslut FM-senderen**.
2. Hvis du bruger en trafikmodtager, skal du trykke på **Automatisk tuning**. Indstil derefter dit stereoanlæg til den valgte kanal

Tip til frekvensvalg

Du får det bedste resultat ved at vælge en frekvens under 90,1 FM.

Når du søger efter en passende frekvens på din FM-radio, skal du lede efter en ledig frekvens med ensartet støj. Hvis du hører støj og lyde i baggrunden, skal du vælge en anden frekvens.

Det kan være nødvendigt at ændre frekvensen for FM-senderen, når du kører. En frekvens, der ikke bruges af en radiostation i dit område, kan bruges af en station et andet sted.

Oplysninger om FM-senderen

FM-senderen er beregnet til at sende lyden fra din nüvi til din FM-radio.

Forsøg ikke at justere FM-indstillingerne, mens du kører.

Afstanden mellem køretøjets strømkabel, din nüvi og FM-radioantennen kan også påvirke støjniveauet. Køretøjer med antennen placeret langt væk, f.eks. med antennen monteret bag på bilen, kan også opleve mere interferens fra støjkilder udefra, end køretøjer med antennen monteret bag på.

Når du kører kan du muligvis bemærke ændringer i baggrundsstøjen, selvom der ikke er en FM-station, som bruger kanalen. Dette kan forekomme, når du kører igennem vejkryds, hvor der er specielle trafiklys eller andre elektroniske systemer. Du kan også bemærke denne effekt, når terrænet ændrer sig, hvorved fjerne stationer, som ikke blev modtaget, da du foretog det oprindelige valg af frekvens, kan modtages af dit bilanlæg. Disse og andre kilder til elektrisk interferens kan gøre det nødvendigt at finde en anden frekvens.

SÅDAN TILPASSER DU DIN NÜVI

1. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger**.



2. Tryk på den indstilling, du vil ændre.



3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet for at ændre den.

Sådan ændrer du systemindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **System**.

GPS Simulator - gør det muligt for simulatoren at slukke for GPS-funktionen for at simulere navigation og/eller spare på batteriet.

Anvendelses måde - angiv, hvordan du vil navigere for at optimere ruter: **Bil**, **Cykel** eller **Fodganger**.

Enheder - skift måleenheder til **Kilometer** eller **Mil**.

Tastaturopsætning - vælg **QWERTY** for et layout som på en skrivemaskine, eller vælg **ABCDE** for et alfabetisk layout.

Om - viser din nüvis softwareversionsnummer, enheds-ID-nummer og lydversionsnummer. Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata (se [side 45](#)).

Gendan - gendanner systemindstillingerne.

Sådan ændrer du navigations-indstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Navigation**.

Rute præference - vælg en præference for at beregne din rute.

- **Hurtigste tid** - beregner ruter, der er hurtigere at køre, men er længere.

- **Korteste distance** - beregner ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.
- **Direkte linie** - beregner ruter i fugleflugtslinie (uden veje).


Undgå - vælg de vejtyper, du vil undgå, eller som du vil foretrække at bruge på din rute.

Gendan - gendan de oprindelige navigationsindstillinger.

Sådan justerer du displayindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Display**.

Farve valg - vælg **Dag**, hvis du ønsker en oplyst baggrund, **Nat**, hvis du ønsker en mørk baggrund, eller **Auto** for automatisk at skifte mellem de to.

Skærbilleder - aktiver valget Skærbilleder. Tryk på  for at tage et skærbillede. Bitmapfilen med billedet gemmes i mappen **Garmin\scrn** på nüvidrevet.

Lys - juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge batteriets levetid ved at reducere lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Gendan - gendan de oprindelige displayindstillinger.

Sådan opdaterer du tidsindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Tid**.

Time Format (Tidsformat) - vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.

Tids zone - vælg en tidszone eller en nærliggende by fra listen.

Sommertid - angiv **Til**, **Fra** eller **Auto**, hvis det er tilgængeligt.

Gendan - gendan de oprindelige tidsindstillinger.

Sådan angiver du sprog

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sprog**.

Stemme - ændrer sproget for stemmemeddelelser.

nüvi 750, 750T, 760 og 770: Sprog, der er noteret med en persons navn, er TTS-stemmer (Text-To-Speech), som har et omfattende ordforråd og udtaler gadenavnene, når du nærmer dig et sving. De forudindspillede stemmer (dem uden en persons navn) har et begrænset ordforråd og udtaler ikke sted- eller gadenavne.

Tekstsprog - skift hele skærmteksten til det valgte sprog. Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

Tastatur - vælg tastatur til dit sprog. Du kan også ændre tastaturets sprogindstilling fra et tastatur ved at trykke på knappen **Valg**.

Sådan ændrer du kortindstillingerne

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Kort**.

Kort detaljer - ændrer antallet af de detaljer, der vises på kortet. Hvis der skal vises flere detaljer, opdateres kortet mere langsomt.

Kort visning - vælg et kortperspektiv.

- **Spør op** - viser kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning øverst.
- **Nord op** - viser kortet i 2D med nord øverst.
- **3D** - viser kortet i tre dimensioner (3D) i Spør op.

Køretøj - tryk på **Skift** for at ændre det ikon, der bruges til at vise din position på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge, og tryk derefter på **OK**. Download andre køretøjsikoner på www.garmin.com/vehicles.

Trip log - viser eller skjuler din rejselog. Hvis du vil slette triploggen, skal du trykke på **Værktøjer** > **Brugerdata** > **Slet trip log**.

Kort info - få vist de indlæste kort på din nüvi og deres versioner. Tryk på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere (ingen afkrydsning) dette kort.

Gendan - gendan de oprindelige kortindstillinger.

Sådan tilføjer du sikkerhedsindstillinger

Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Sikkerhed**.

Garmin Lock - aktiver Garmin Lock™ for at låse din nüvi. Indtast en firecifret PIN-kode og et sikkerhedssted. For mere information henvises til [side 44](#).

Sikker kørsel - tænd eller sluk for funktionen Sikker kørsel. Sikker kørsel gør alle enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.

Gendan - gendan de oprindelige sikkerhedsindstillinger. Bemærk, at når du gendanner sikkerhedsindstillingerne, slettes din Garmin Lock PIN eller dit sikkerhedssted ikke.

Sådan får du vist oplysninger om dit trafikabonnement

Trafikmodtageren er inkluderet i nogle af pakningerne til nüvi 710, 750T, 760 og 770. Tryk på **Værktøjer** > **Indstillinger** > **Trafik**.



BEMÆRK: Du har kun adgang til trafikindstillingerne, hvis din nüvi er tilsluttet en ekstern strømkilde og har en FM TMC-trafikmodtager (ekstraudstyr).



BEMÆRK: Hvis din trafikmodtager har et prøveabonnement, behøver den ikke at blive aktiveret, og du behøver ikke at købe et abonnement, før prøveabonnementet udløber.

Funktioner i Nordamerika

Dine FM-trafikabonnementer og udløbsdatoer vises. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et abonnement.

Funktioner uden for Nordamerika

Auto - vælg den udbyder, der skal bruges. Vælg **Auto** for at bruge den bedste udbyder i området, eller vælg at bruge en bestemt udbyder.

Søg - søg efter andre TMC-trafikudbydere. Du kan øge søgetiden ved at trykke på **Ja** for at rydde tabellen med udbydere.

Abonnementer - få vist dine FM-trafikabonnementer og udløbsdatoer. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et abonnement.

Sådan tilføjer du et abonnement

Du kan købe ekstra abonnementer eller forny abonnementerne, når de udløber. Gå til Garmins FM-trafik-websted på www.garmin.com/fmtraffic.



BEMÆRK: Du behøver ikke at aktivere det abonnement, som følger med FM-trafikmodtageren (hvis et sådant fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk, efter din nüvi har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra tjenesteudbyderen.

1. Fra siden Menu skal du trykke på **Værktøjer > Indstillinger > Trafik**.
2. Til enheder uden for Nordamerika skal du trykke på **Abonnementer > Tilføj**. Til enheder i Nordamerika skal du trykke på **Tilføj**.
3. Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
4. Besøg www.garmin.com/fmtraffic for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.
5. Tryk på **Næste** på din nüvi, indtast koden, og tryk på **OK**.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

Bluetooth-teknologi-indstillinger

Bluetooth er kun tilgængelig for modellerne nüvi 710, 760 og 770. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Bluetooth**.

Forbindelser - Vælg **Tilføj > OK** for at parre med en mobiltelefon, som har trådløs Bluetooth-teknologi. Se [side 17–21](#). Vælg **Skift** for at oprette forbindelse med en anden enhed.



BEMÆRK: nüvis PIN-kode (eller adgangsnøgle) er **1234**.

Drop (Opgiv) - vælg den telefon, du vil afbryde forbindelsen til, og tryk på **Ja**.

Fjern - vælg den telefon, du vil slette fra nüvis hukommelse, og tryk på **Ja**.

Bluetooth - aktiver og deaktiver Bluetooth-komponenten.  **Bluetooth**-ikonet vises på menu siden, hvis Bluetooth-komponenten er aktiveret. Hvis du vil forhindre en telefon i at oprette forbindelse automatisk, skal du vælge **Frakoblet**.

Kaldenavn - angiv et kaldenavn, som identificerer din nüvi på enheder med Bluetooth-teknologi. Tryk på **OK**.


Fejlfind - rul gennem listen over kompatible enheder. Hvis din telefon ikke er på listen, kan du besøge www.garmin.com/bluetooth for at få yderligere oplysninger.

Gendan - gendan de oprindelige Bluetooth-indstillinger. This does not clear the pairing information.

Sådan ændrer du indstillinger for alarmpunkter

Du skal have alarmpunkter (f.eks brugerdefinerede POI'er, en sikkerhedskameradatabase eller en TourGuide®) indlæst for at kunne justere indstillingerne for alarmpunkter. Se [side 47](#). Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Alarm punkter**.

Alarm punkter - tryk på **Skift** for at tænde eller slukke for alarmerne, når du nærmer dig brugerdefinerede POI'er eller sikkerhedskameraer.

TourGuide - angiv, hvordan du ønsker, at lyden til TourGuide skal aktiveres. Vælg **Auto play** for at høre den komplette rejse, som den er programmeret, **Guidet** for at få vist speakerikonet  på det kort, hvor rejseinformationerne er tilgængelige i løbet af din rute, eller **Fra**.

Gendan - gendan indstillinger for alarmpunkter.

Sådan justerer du lydstyrken

Tryk på **Lydstyrke** på menusiden for at justere masterlydstyrken.

Tryk på **Værktøjer > Indstillinger > Lydstyrke** for at justere lydstyrken for medieafspilleren og navigationsmeddelelserne.

Gendan - gendan den oprindelige lydstyrke.

Sådan gendanner du alle indstillinger

1. Tryk på **Værktøjer > Indstillinger**.
2. Tryk på **Gendan**.
3. Tryk på **Ja**.

Sådan rydder du brugerdata



ADVARSEL: Alle brugerangivne informationer slettes.

1. Placer din finger på skærmens nederste højre hjørne, mens du tænder for din nüvi.
2. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises.
3. Tryk på **Ja** for at slette alle brugerdata.

Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt, slettes.

APPENDIKS

Sådan kan du oplade din nüvi

- Brug bilens strøm kabel.
- Brug USB-kablet.
- Brug et AC-adapterkabel (ekstraudstyr).

Skærmkalibrering

Hvis berøringskærmen ikke reagerer korrekt, skal du kalibrere berøringskærmen. Sluk din nüvi, og tænd den herefter igen. Skub **Tænd/sluk**-knappen til højre (lås). Sæt din finger på skærmen i 30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen vises. Følg instruktionerne på skærmen

Sådan nulstiller du nüvi

Hvis skærmen på din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke din nüvi og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe **Tænd/sluk**-knappen til venstre og holde den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.

Sådan låser du din nüvi

Garmin Lock™ er et tyverisikringssystem, der låser din nüvi. Hver gang du tænder din nüvi, skal du indtaste PIN-koden eller køre til sikkerhedspositionen.

1. Tryk på **værktøjer** > **Opsætning** > **Sikkerhed**.
2. Tryk på knappen under **Garmin Lock**.
3. Indtast en firecifret PIN-kode og naviger til en sikkerhedsposition.

Hvad er et sikkerhedssted?

Vælg et sted, som du ofte vender tilbage til, f.eks. dit hjem, som din sikkerhedsposition. Hvis din nüvi har satellitsignaler, og du befinder dig på sikkerhedspositionen, skal du ikke indtaste PIN-koden.



BEMÆRK: Hvis du glemmer din PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal din nüvi indsendes til Garmin for at blive låst op. Du også skal indsende en gyldig produktregistrering eller et købsbevis.

Flere kort

Du kan også købe yderligere MapSource-kortdata fra Garmin og indlæse kortene på din nüvis interne hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr). Besøg også www.garmin.com/unlock/update.jsp for at se, om der er en opdatering til din kortsoftware tilgængelig.

Åbn menusiden for at finde den version af kortene, som er indlæst på din nüvi. Tryk på **Værktøjer > Opsætning > Kort > Kort Info**. Du skal bruge dit enheds-ID (se [side 37](#)) og serienummer (findes ved siden af strømstikket) for at aktivere flere kort.

Hvis du vil indlæse kort, ruter eller waypoints på din nüvis hukommelseskort eller SD-kort, skal du vælge navnet på dit nüvi-drev eller SD-kortdrev. Der er flere oplysninger i hjælpefilen til MapSource.

Sådan opdaterer du softwaren

1. Besøg www.garmin.com/products/webupdater, og download WebUpdater til din computer.
2. Slut din nüvi til din computer ved hjælp af mini-USB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne på skærmen.

Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre en opdatering, downloader WebUpdater automatisk opdateringen og installerer den på din nüvi.

Ekstra- og valgfrit tilbehør

Du kan få flere oplysninger om valgfrit tilbehør ved at besøge <http://shop.garmin.com>, www.garmin.com/extras eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Garmin Travel Guide

Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin Travel Guide detaljerede oplysninger om steder såsom restauranter og hoteller. Du kan købe tilbehør på <http://shop.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruge rejseguiden, skal du indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på **Find > Ekstra > Travel Guide**. Tryk på navnet for din Travel Guide for at åbne den.

SaversGuide®

Med SaversGuide forudprogrammerede SD-datakort og medlemskabskort f ungerer din nüvi som et digitalt kuponhæfte. Du kan købe tilbehør på <http://shop.garmin.com> eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.

Hvis du vil bruge SaversGuide, skal du indsætte SD-kortet i din nüvi. Tryk på **Find > Ekstra > SaversGuide**.

Sikkerhedskameraer

Oplysninger om sikkerhedskameraer er tilgængelige i nogle placeringer. Besøg <http://my.garmin.com> for at få oplysninger om tilgængeligheden. Til disse steder indeholder nüvi placeringer af mange hundrede sikkerhedskameraer. Din nüvi advarer dig, når du nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til de senest opdaterede oplysninger.

Du kan til enhver tid købe en ny region, og du kan til enhver tid forlænge eksisterende abonnemeter. Hver region, som du køber, har sin egen udløbsdato.



ADVARSEL: Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

Brugerdefinerede interessepunkter

Brug POI Loader til at indlæse brugerdefinerede POI'er (Points Of Interest) til din nüvi. POI-databaser er tilgængelige fra forskellige firmaer på internettet. Visse brugerdefinerede databaser indeholder opmærksom-hedsinformation for punkter, som f.eks. sikkerhedskameraer og skoleområder.

Besøg www.garmin.com/extras, og klik på **POI Loader** for at installere POI Loader på din computer. Se hjælpefilen til POI Loader for at få yderligere oplysninger. Tryk **F1** for at åbne hjælpefilen.

Hvis du vil have vist dine brugerdefinerede POI'er skal du trykke på **Find > Ekstra > Brugerdefinerede POI'er**. Hvis du vil ændre indstillingerne for alarmpunkter, skal du trykke på **Værktøjer > Opsætning > Alarm punkter > Alarmpunkt alarm**.

Hvis du vil slette brugerdefinerede POI'er fra din nüvi, skal du slutte din nüvi til din computer. Åbn mappen **Garmin\poi** på nüvi-drevet eller SD-kortdrevet. Slet filen **poi.gpi**.


TourGuide

Med TourGuide kan din nüvi afspille GPS-guede ture med lyd fra tredjepart. Disse ture kan f.eks. tage dig med på en rute, mens der afspilles interessante fakta om historiske seværdigheder på vejen. Du kan få flere oplysninger ved at besøge www.garmin.com/extras og klikke på **POI Loader**.

Du kan få vist TourGuide-filer ved at trykke på **Find > Ekstra > Bruger POI**. Hvis du vil ændre indstillingerne for TourGuide, skal du trykke på **Værktøjer > Opsætning > Alarm punkter > TourGuide**.

Batterioplysninger

Din nüvi indeholder et internt lithiumion-batteri, der ikke kan udskiftes. Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batteriet. Hvis du gør dette, er der risiko for brand eller beskadigelse af batteriet.

 Batteriikonet i hjørnet af menu siden angiver det interne batteris status. Du kan øge nøjagtigheden af batterimåleren ved helt at aflade batteriet og derefter oplade det helt. Du må ikke afbryde din nüvi, før det er helt opladet.

Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt bortskaffelse af din enhed.

Sådan maksimerer du batteriets levetid

- Dæmp baggrundslyset (**Værktøjer** > **Opsætning** > **Display** > **Lys**).
- Efterlad ikke din nüvi i direkte sollys. Undgå at udsætte den for stærk varme.

Sådan skifter du sikringen



ADVARSEL: Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted.

Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og fjern det.
2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder), og erstat den med en F-sikring (Fast Blow) på 3A.
3. Kontroller, at sølvspidsen er placeret i det sorte endestykke. Skru, det sorte endestykke på plads.



Sådan fjerner du din nüvi og monteringen

Hvis du vil fjerne nüvi fra holderen, skal du trykke knappen på bunden af holderen op og skubbe nüvi fremad.

Hvis du vil fjerne holderen fra monteringen, skal du dreje holderen til højre eller venstre. Tryk på holderen i denne retning, indtil den løsnes fra monteringen.

Hvis du ønsker at fjerne sugekopmonteringen fra forruden, skal du skubbe armen imod dig. Træk knappen på sugekoppen imod dig.

Sådan monterer du instrumentbrættet

Brug den vedlagte monteringsplade til at montere din enhed på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen.





ADVARSEL: Den **permanente** monteringslim er yderst svær at fjerne, når monteringspladen er installeret.

1. Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5. Anbring sugekopholderen oven på pladen. Skub armen ned (imod pladen).

Om GPS-satellitsignaler

Din nüvi skal oprette GPS-satellitsignaler (Global Positioning System) for at kunne navigere. Hvis du er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en parkeringskælder, kan din nüvi ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et område, hvor der ikke er høje forhindrede for at bruge din nüvi.

Når din nüvi har opfanget satellitsignaler, er søjlerne for signalstyrken på menuisiden grønne . Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller slettes .

Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.html.

Sådan plejer du din nüvi

Din nüvi indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis de udsættes for kraftig stød eller vibration. Hvis du vil minimere risikoen for beskadigelser på din nüvi, skal du undgå at tabe enheden og betjene den i omgivelser med risiko for stød og vibration.

Sådan rengør du enheden

Din nüvi er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren udover rengøring. Rengør din nüvis ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

Sådan rengør du berøringsskærmen

Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt. vand, isopropylalkohol eller brillereens. Fugt kluden med væsken, og tør berøringsskærmen forsigtigt af.

Sådan beskytter du din nüvi

- Du må ikke opbevare nüvi, hvor den kan udsættes for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanent skade på den.
- Lad være med at udsætte din nüvi for vand. Hvis enheden kommer i berøring med vand, kan der opstå funktionsfejl.
- Selvom en PDA-pegepind kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.

Sådan undgår du tyveri

- Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden og holderen, når du ikke bruger dem. Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Du må ikke opbevare enheden i handskerummet.
- Registrer dit produkt hos <http://my.garmin.com>.
- Brug funktionen Garmin Lock. Se [side 44](#).

Overensstemmelseserklæring

Garmin erklærer, at dette nüvi-produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet på: www.garmin.com.

Vigtig meddelelse om regler for din FM-sender

Dit nüvi-produkt indeholder en FM-sender. Læs følgende regler:

Brug af din nüvi-FM-sender i Europa

Det er ulovligt at bruge FM-sendere i visse europæiske lande som følge af specifikke radiofrekvensrestriktioner. Du bør kontrollere de lokale regulativer i alle de europæiske lande, som du vil bruge FM-senderen i, for at sikre dens lovlighed. Du har det fulde ansvar for at rette dig efter de love og regulativer, der findes i det land, hvor enheden anvendes. Garmin fraskriver sig alt ansvar, såfremt du ikke overholder lokale love og regulativer. Se www.garmin.com/fm-notice for at få flere oplysninger.

Brug af nüvi-FM-senderen i USA

Det er lovligt at bruge FM-sendere i USA, men den tilladte udgangseffekt for FM-sendere er lavere i USA end i de europæiske lande, der tillader FM-sendere. De europæiske nüvi-modeller indeholder en FM-sender, der kører med højere effekt, og som ikke kan anvendes lovligt i USA. Du har det fulde ansvar for at rette dig efter de love og regulativer, der findes i det land, hvor enheden anvendes. Du skal deaktivere FM-senderen, inden du bruger din europæiske nüvi-model i USA.

Softwarelicensaftale

VED AT BRUGE nüvi, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.

Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.

Du bekræfter at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der

er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land, der er i strid med USA's love om eksportregulering.

Specifikationer

Fysiske størrelse: 121,7 mm B x 75,2 mm H x 19,5 mm D (4,79" x 2,96" x 0,77")

Vægt: 175 g (6,17 oz)

Skærm: 4,3" diagonal, 480 x 272 pixel; WQVGA TFT-skærm, liggende med hvidt baggrundslys og berøringsskærm

Kabinet: Ikke vandtæt eller (IPXO)

Arbejdstemperaturområde: 0°C til 60°C

Opladningstemperaturområde: 0°C til 45°C

Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes på ubestemt tid.

Computergrænseflade: USB-lagerenhed, plug-and-play

Hovedtelefonstik: Standard 3,5 mm

Opladningstid: Ca. 4 timer

Strømtilførsel: Jævnstrøm fra køretøj vha. medfølgende strømkabel eller vekselstrøm vha. ekstra tilbehør

Drift: Maks. 10 W.

Batterilevetid: 3-7 timer, afhængigt af brug

Batteritype: Ikke-udskifteligt lithiumionbatteri

GPS-modtager: Højfølsom

Indfangningstider*:

Varm: <1 sek

Kold: <38 sek

Nulstilling til fabriksstandarder: <45 sek

*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn til himlen.

Fejlfinding

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min nüvi får aldrig satellitsignaler.	Tag din nüvi med ud af garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille i flere minutter.
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.	Rengør sugeskoppen og forruden med oliebaseret alkohol. Tør efter med en ren, tør klud. Monter sugeskoppen som beskrevet på side 3 .
Min nüvi kan ikke oplades i mit køretøj.	Din nüvi kan kun oplades mellem 0°C og 5°C. Hvis din nüvi placeres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Hvordan sletter jeg alle mine brugerdata?	Placer din finger i nederste højre hjørne på din nüvis skærm, mens du tænder for den. Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Din nüvi går i baglås/fryser.	Hvis skærmen på din nüvi holder op med at fungere, skal du slukke din nüvi og tænde den igen. Hvis det ikke hjælper, skal du skubbe Tænd/sluk -knappen til venstre og holde den der i 8 sekunder. Tænd for nüvi igen. Nu skulle nüvi fungere normalt.
Berøringsskærmen reagerer ikke korrekt på mine tryk.	Sluk din nüvi, og tænd den herefter igen. Skub Tænd/sluk -knappen til højre (lås). Sæt din finger på skærmen i 30 sekunder, indtil kalibreringsskærmen vises. Følg instruktionerne på skærmen
Min batteriindikator synes ikke at være præcis.	Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde opladningen).
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til min nüvi.	Kontroller, at din nüvi er model 710, 760 eller 770. Tryk på Tools > Opsætning > Bluetooth . Kontrollér, at Bluetooth-knappen er indstillet til Aktiveret . Sørg for at sikre, at din telefon er tændt, og at det er mindre end 10 meter væk fra din nüvi. Se www.garmin.com/bluetooth for at få mere hjælp.
Hvordan ved jeg, at min nüvi er i USB-lagertilstand?	Når din nüvi er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en nüvi, der er tilsluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare diskdrev under Denne computer .

Problem/spørgsmål	Løsning/svar
Min computer genkender aldrig, at min nüvi er tilsluttet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fjern USB-kablet fra computeren 2. Sluk for nüvi. 3. Indsæt USB-kablet i din computer og i din nüvi. Nüvien tænder automatisk og skifter til USB-lagerenhedstilstand.
Jeg kan ikke se nogen flytbare drev i listen over drev.	Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have problemer med at tildele drevbogstaver til din nüvi-drev. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevene.
Jeg får ingen trafikinformationer.	<p>Bekræft, at du er inden for modtageområdet. Du skal være inden for modtageområdet for at kunne modtage trafikinformation for dette område.</p> <p>Kontroller, at FM TMC-trafikmodtageren er tilsluttet strømstikket på holderen og også er tilsluttet en stikkontakt i dit køretøj. Trafikmodtageren følger med nogle nüvi-modeller (710, 750T, 760 og 770).</p>
Hvordan kan jeg finde restauranter i nærheden af det hotel, som jeg skal bo på, på en fremtidig ferie?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tryk på Find > Nær > En anden by (og indtast dit rejsemål). 2. Find hotellet og tryk på Kør. 3. Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination. 4. Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger tættest på dit hotel, vises først. <p>Du kan også benytte GPS-simulatoren (Værktøjer > Indstillinger > System).</p>
Hvordan kan jeg finde min bil på en parkeringsplads?	Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Direkte linje > OK for at indstille din nüvi til Off-Road-tilstand. Tryk på Find > Favoritter > Seneste position > Kør . Naviger til din bil!

INDEKS

Symbols

2-D, 3-D kort
visning 39

A

advarsler
nærhed 43
sikkerheds-
kamera 46
afspilningsliste 22
afspille 23
fra computer 23
gemme indhold 22
oprette 23
redigere 23
aktuelle placering,
gemme 11
angive din
placering 8, 12
annoncere
gadenavn 39
anvendelsesmåde 37
automatisk tuning 35

B

baggrundsfarve 38
batterioplysninger 48
berøringsskærm
indstillinger 38

justere 44, 55
rengøre 51
billeder 27
Bluetooth-
teknologi 17-21
fjerne en telefon 42
indstillinger 42
parre med
telefon 17, 42

bøger 24
bogmærker 24
Brugerdatabase 27
brugerdatabase, slette 43
brugedefinerede
POI'er 47

C

computerfor-
bindelse 25
cykelnavigation 37

D

detailkort 40
diakritiske tegn 9
direkte linie, rute 14,
38
displayindstillinger 38

E

ekstraudstyr 45, 46
enheder, omregne 30
enheds-ID 37

F

fejlfinding 55
filer 25-26
håndtere 25-26
overføre 25-26
slette 26
understøttede
typer 26
find 8-14; Se finde
steder
finde satellitter 4
finde steder 5
adresse 8
efter postnummer 8
element på
kortet 12
funktioner på siden
Kør 8
gemte steder (Mine
favoritter) 11
i nærheden af et
andet sted 13
nylige valg 10
fjerne holderen 49
flere kort 45
FM-sender 35-36
juridiske
oplysninger 52
opsætning 35
FM-trafikmodtager
32-34

fodgænger, navigation-
stilstand 37
funktioner på siden
Kør 10

G

Garmin Lock 40, 44
gårute 37
gemme
din aktuelle
placering 11, 12
steder, du finder 8,
11
gennemse kortet 12
geocaching 12
GPS 4
om GPS 50
slukke/tænde 37

H

håndfri telefonfun-
ktioner 17-21
hjælp 27
hjælp på enhed 27
hjem
position 10
telefonnummer 20
holder 3
hovedtelefonstik 2, 54

I

importere en
 afspilningsliste 23
 indgående opkald 18
 indstillinger 37–43
 gendanne 43
 indstillinger for tid 38

J

juridisk bemærkning,
 FM-sender 52

K

kilometer 37
 knappen Tænd/sluk 2
 koordinater 12
 køretøjsikon 15, 39
 kort
 aktivere
 detaljekort 40
 brugerdefinere 39
 detaljeniveau 39
 ekstra 45
 flytte 12
 gennemse 12
 knappen Kort
 info 40
 opdatere 45
 version 40
 vise 39
 zoom 12

L

læse
 af nüvi 44
 skærm 7
 lithiumion-batteri 48,
 54
 lommeregner 28
 lyd bøger 24
 lydoutput 2, 35–36
 lydstyrke 7, 43
 lydversion 37
 lysstyrke 38

M

M3U-afspilningsli-
 steformat 23
 maks. fart, nulstille 16
 mål, omregne 30
 MapSource 45
 medieafspiller 22–24
 mil 37
 Mine favoritter 11
 mini-USB-stik 2
 montere 3
 fjerne fra holder 49
 på instrument-
 bræt 49
 MP3-musikfiler
 afspille 22
 indlæse 25
 musik 22

myGarmin i

N

nærhedsadvarsler 43
 navigation 6
 indstillinger 37
 valg 37
 nulstille
 din nüvi 44
 max fart 16
 tripdata 16
 Nylig fundne
 placeringer 10
 finde 10
 slette 10

O

omregne
 enheder 30
 omvej 7
 opdatere
 kort 45
 software 45
 opkald
 besvare 18
 dæmpe 18
 historik 20
 hjem 20
 lægge på 18
 ventende opkald 19
 oplade din nüvi 55
 output, lyd 7, 35

hovedtelefonstik 2
 overensstemmel-
 seserklæring 51
 overføre filer 25–26
 oversætte ord 30

P

parre en
 mobiltelefon 18
 PIN-kode
 Bluetooth 42
 Garmin Lock 44
 plade til
 instrumentbrættet 49
 pleje af din nüvi 50
 positionsikon 15, 39

Q

QWERTY-tastatur 37

R

registrere 51
 retningsangivelser 16
 retningsangivelser
 sving-for-sving 16
 ruter 13–14
 direkte linie 38
 følge 6
 importere 27
 indstillinger 37
 simulere 37
 stoppe 7

- tilføje en
 standsning 6
 valg 37
- S**
- satellitsignaler 4, 50
SaversGuide 46
SD-kort 25, 54
 stik 2
siden menu 4
siden Næste sving 16
siden
 Rejseoplysninger 16
sikkerhedskam-
 eradbaser 47
sikkerhedssted 44
Sikker kørsel 40
sikring, udskift 48
simulere en rute 37
skærm
 lås 7
 lysstyrke 38
 skærmbilleder 38
skoleområde-
 database 47
slette
 alle brugerdata 43
 brugerdefinerede
 POF'er 47
 filer 26
 lister med nyligt
 fundne 10
- Mine favoritter 11,
 14
 rute 14
 tegn 9
- SMS 21
softwarelicensaftale 53
softwareopdatering 45
softwareversion 37
søgeområde 13
sommertid 38
specifikationer 54
Spor op 39
Sprog guide 30, 31
stemmeopkald 20
stemmesprog 39
sugekopmontering 3
systemindstillinger 37
- T**
- tag hjem 10
tastatur 9
 layout 9, 37
 sprogtilstand 9, 39
tastatur på skærmen 9
tavs
 audio 7
 telefonopkald 18
tekstbesked 21
tekstsprog 39
telefonbog 19
tidszone 38
tilbehør 45, 47
- tilpasse din nüvi 37–43
tosprogede ordbøger 31
TourGuide 43, 47
trafik 32–34
 tilføje trafikabonne-
 menter 40
 ulykker 33
 undgå 33
Travel Guide 30, 46
tripdata, nulstille 16
trip log 39
tyverisikrings-
 anordning 40, 44
- U**
- understøttede
 filtyper 25
undgå
 trafik 33, 34
 tyveri 51
 vejtyper 38
USB 26
 fejlfinding 55
 lagerenheds-
 tilstand 25–26
 skubbe ud 26
- V**
- værktøj 27–31
valuta, omregne 29
verdensur 28
viapunkt, tilføje 6
- voice mail 18
- W**
- WebUpdater 45
- Z**
- zoom 12

Denne danske version af den engelske udgave af brugervejledningen til nüvi 700-serien (Garmin delnummer 190-00859-00, revision D) medfølger som en service. Se evt. i den nyeste revision af den engelske manual vedrørende betjening og brug af nüvi.

Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid ved at besøge Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.



© 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Delnummer 190-00859-36 Rev. A